




Montage- und Bedienungsanleitung Wärmepumpen-Beladestation DN 25

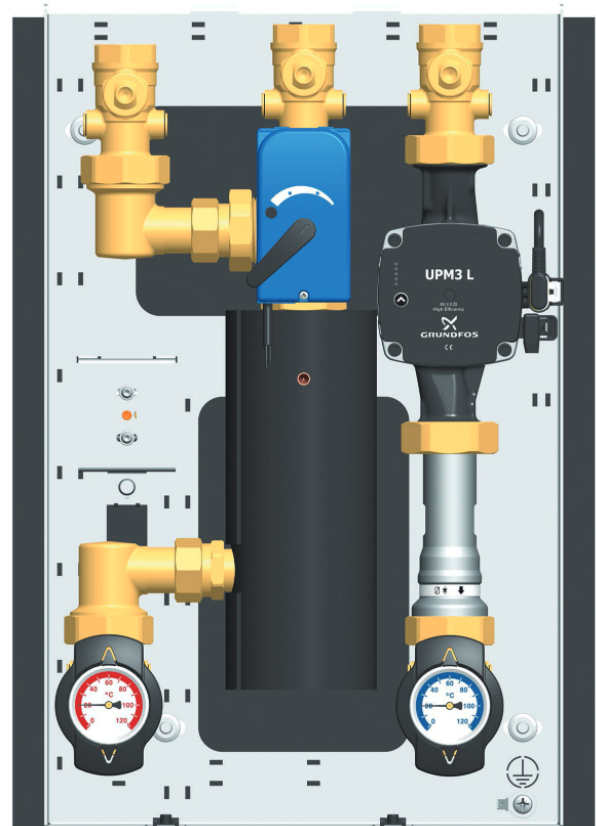

Art. Nr. 99LA001WS1-mub-de – Version V01 – Stand 2020/08

Original-Anleitung

Technische Änderungen vorbehalten!

Printed in Germany – Copyright by LAMBDA Wärmepumpen GmbH

LAMBDA Wärmepumpen GmbH

Brixentalerstraße 10

AT-6364 Brixen im Thale

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Allgemeines | 4 |
| 1.1 | Geltungsbereich der Anleitung | 4 |
| 1.2 | Bestimmungsgemäße Verwendung..... | 4 |
| 2 | Sicherheitshinweise | 5 |
| 3 | Produktbeschreibung | 6 |
| 3.1 | Ausstattung | 6 |
| 3.2 | Funktion | 7 |
| 3.2.1 | Pumpe [Fachmann]..... | 8 |
| 3.2.2 | Durchlauferhitzer [Fachmann] | 9 |
| 3.2.3 | Anschluss des Durchlauferhitzers [Fachmann]..... | 10 |
| 3.2.4 | Schutztemperaturbegrenzer [Fachmann] | 11 |
| 3.2.5 | Stellmotor [Fachmann] | 11 |
| 4 | Montage und Installation [Fachmann] | 12 |
| 4.1 | Montage der WP-Beladestation und Inbetriebnahme | 12 |
| 4.2 | Zubehör: Schneidringverschraubung (nicht im Lieferumfang enthalten) | 14 |
| 5 | Lieferumfang [Fachmann] | 15 |
| 5.1 | Ersatzteile Wärmepumpen-Beladestation DN 25..... | 15 |
| 6 | Technische Daten | 17 |
| 6.1 | Druckverlust- und Pumpenkennlinie DN 25 | 19 |
| 7 | Entsorgung | 19 |